


FeelBack1

Массажная накидка

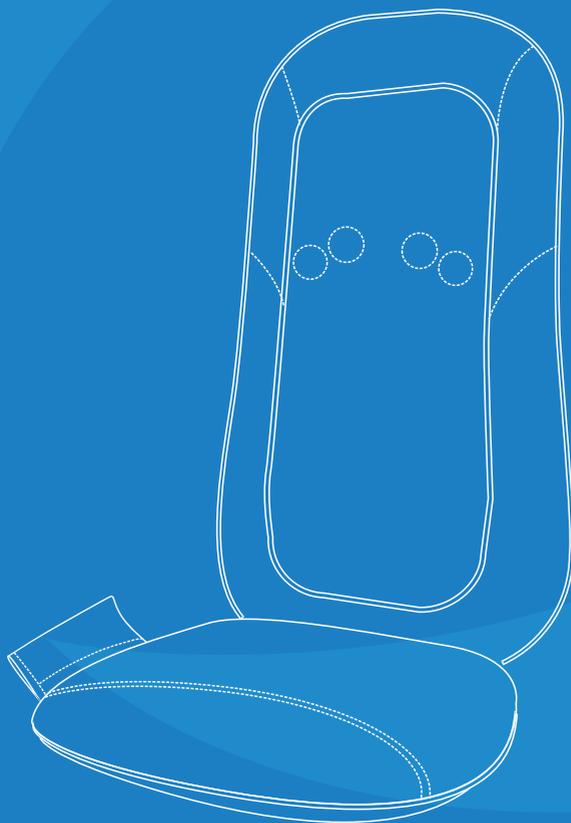

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением массажной накидки Ergonova FeelBack 1!
Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Содержание

Меры предосторожности	3
Подготовка к использованию	4
Пульт управления	5
Наименование компонентов	6
Очищение и уход	7
Технические характеристики	8

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) При подключении устройства нельзя оставлять без присмотра. Отключайте его от розетки, когда он не используется, и перед установкой или снятием деталей.
- 2) Не работайте под одеялом или подушкой. Чрезмерное нагревание может произойти и вызвать пожар, поражение электрическим током или травму людей.
- 3) Не носите этот продукт с помощью шнура питания или используйте шнур в качестве ручки.
- 4) Никогда не эксплуатируйте изделие с заблокированными воздушными отверстиями. Держите воздушные отверстия свободными от ворса, волос и тому подобного.
- 5) Не бросайте и не вставляйте какой-либо предмет в любое отверстие.
- 6) Не используйте на открытом воздухе.
- 7) Не используйте, где используются аэрозольные (распыляемые) продукты или где вводится кислород.
- 8) Для отсоединения отключите все органы управления и выньте вилку из розетки.
- 9) При использовании этого устройства или вблизи детей, инвалидов или инвалидов необходимо пристальное наблюдение, чтобы убедиться, что они не злоупотребляют продуктом.
- 10) Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Может вызвать серьезные ожоги. Не используйте чрезмерно чувствительные участки кожи или при плохой циркуляции.
- 11) Устройство имеет нагретую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны быть осторожны при использовании прибора.
- 12) Прибор должен использоваться только при безопасном сверхнизком напряжении соответствующем маркировке на приборе.
- 13) Прибор следует использовать только с блоком питания, поставляемым с прибором.
- 14) Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе дети) с ограниченными физическими или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, только под наблюдением или после получения детальных инструкций по безопасности использования массажной накидки и понимания связанного с этим опасности.
- 15) Особое внимание уделяется компонентам подверженным быстрому изнашиванию рекомендациям по замене дефектных компонентов и сохранению оборудования до ремонта.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подключите сетевой штекер. Все светодиоды замигают, а головка заднего ролика будет находиться в нижнем положении, загорится только индикатор ON / OFF. Нажмите кнопку ON / OFF, устройство начнет работать в автоматическом режиме и загорится светодиод AUTO. Начнется режим «Шиаци» и включится нагрев. Время автоматического массажа составляет 15 минут.

КОМУ ПОДХОДИТ



Оф. работников / Студентов
Использование компьютера в течение длительного времени приводит к мышечным спазмам



Пожилых людей
Спазмы мышц и боли в спине.



Домохозяйка
Мышечная боль после работы дома.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Вкл / Выкл

Нажмите кнопку ON / OFF для запуска или остановки устройства.



Авто

Нажмите кнопку AUTO, массажные головки идут снизу-вверх и слева-направо, через несколько секунд, изменится ход вверх вниз и снова влево ...цикл за 15 минут.



Верхняя часть спины

Пока устройство работает, нажмите , чтобы изменить существующий режим «Верхняя часть спины».



Нижняя часть спины

Пока устройство работает, нажмите , чтобы изменить существующий режим на более низкий.



Подогрев

Нажмите кнопку , включается нагрев и цвет массажных головок станет зеленым и светло-оранжевым. Нажмите  еще раз, подогрев выключится





Вибрация

Вибрация Нажмите кнопку , сиденье будет вибрировать.



НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

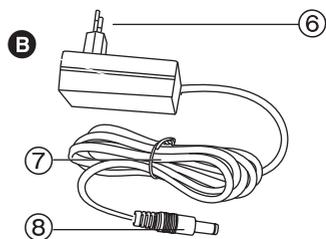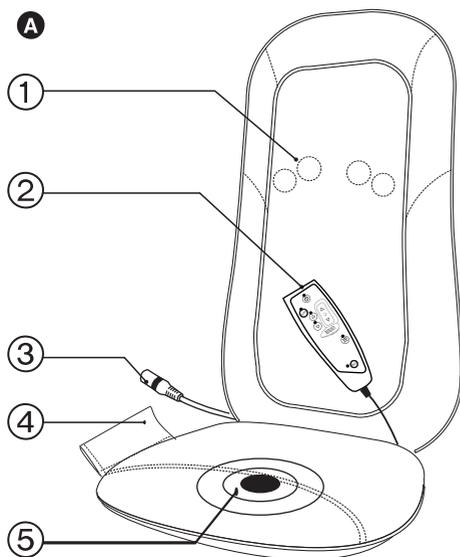

A Массажная накидка

① Массажные ролики

② Пульт управления

③ Разъем Dc

④ Карман для пульта

⑤ Вибрация

B Блок питания

⑥ Вилка

⑦ Шнур

⑧ Штекер прибора

C Адаптер для
автомобиля

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.

Вилка питания отключена из гнезда.

Для чистки массажной накидки используйте сухую ткань.



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, убедитесь, что для чистки массажной накидки не используется бензин или растворитель или любые другие агрессивные моющие средства.

Обслуживание

Убедитесь, что переключатель выключен, и вилка питания отключена из гнезда.

Держите устройство в чистоте и вдали от влажной среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Массажная накидка

Модель: Feelback1 (Series JA)

Номинальное напряжение: DC 12V $\overline{\text{---}}$ 2A

Номинальная мощность: 48W

Дата производства: смотреть на массажере

Сделано в Китае

Генеральный импортер в России:

ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008592

Москва, Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д.5

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





Designed by Ergonova Germany

www.ergonova.ru

